



合格证  
Certificate Quality

检验员:

# 海尔水晶冰吧

使用说明书



LC-162B/122B/82B

## 海尔集团

青岛海尔特种电冰柜有限公司

地址：青岛经济技术开发区海尔工业园

电话：0532-8939999

传真：0532-7637553

邮编：266101

VC532007

版次：2005年第1版  
专用号：0070503104

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管，以备参阅



- 本产品只适用在中国大陆销售和使用。

## 目录

### 使用之前

产品特点 .....	1
各部分构件名称 .....	2
安全注意事项 .....	3
放置环境 .....	4

### 开始启用

使用前准备 .....	5
调控运行 .....	6-7
食品贮存指导 .....	8

### 保养与维修


清扫·停用·答疑 .....	9
售后服务 .....	10

### 技术数据·装箱单·电路图 .....11

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 请注意保存
- 本产品为家用冰吧，按国家标准的规定，只适用于储藏食品，不能用于其它用途，如贮存活物、鲜花、药品、疫苗、化学试剂、血液制品和生物制品等。

## 产品特点

LC-82B/122B/162B冰吧适应现代家庭流行的冷藏新趋势，外形秀丽、占用空间小、使用方便，特别适合现代家庭使用。适用于贮存酒类、饮料、水果、蔬菜等用品。

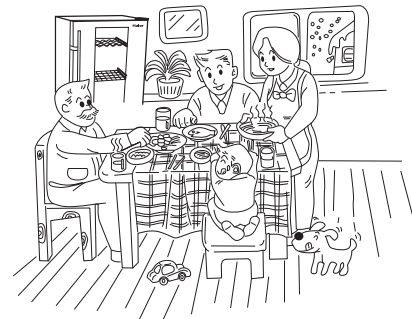

●透明玻璃门设计：采用钢化中空玻璃门，门外层为整张玻璃板一体构成，配以四周印刷饰边；手把采用柱形上下贯通式结构，更显气派典雅。


●内置柔和照明灯，方便食品存取。

●搁物架外观漂亮，易清洗。可移动式设计，使用时，建议按图示顺序摆放，波浪形酒架靠上放置，中间部分放食品搁架，食品筐放在最下面，这样能使您所存放的酒类、食品达到最佳口感。



由于产品的改进，您所得到的海尔冰吧可能与本说明书之图示不完全一致，谨此致歉。

## 各部分构件名称

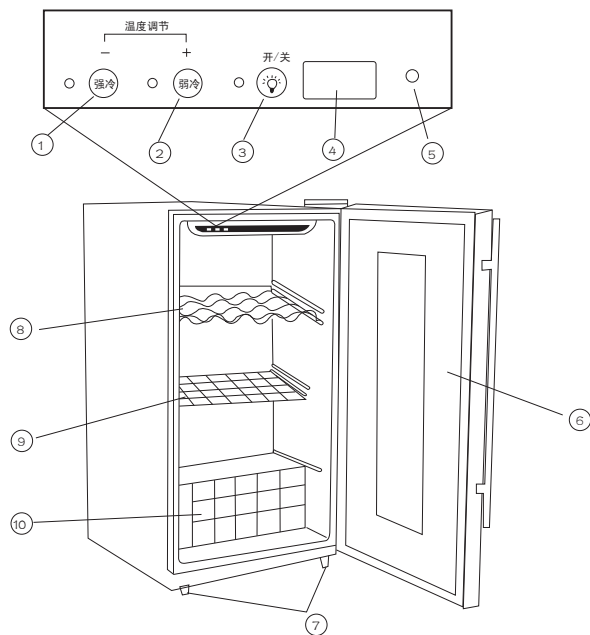

1. 强冷按钮
2. 弱冷按钮
3. 照明开关按钮
4. 温度显示窗口
5. 门档照明开关
6. 玻璃门
7. 水平调节底脚
8. 酒架
9. 食品搁架
10. 食品筐

该系列冰吧执行以下标准:

Q/02 BGC007-2004

## 告 用 户 书

尊敬的海尔用户:

感谢您选择、使用海尔产品。

海尔产品集高、精、尖于一体,质量、性能优越。为了方便您使用,请仔细阅读说明书,并按照说明书的步骤操作。

自始至终,海尔的“国际星级服务”将伴随着您,使用时无论有什么问题,请按照保修证的电话地址联系,我们时刻恭候为您服务。

再次感谢您使用海尔产品、介绍海尔产品。

海尔——真诚到永远!

## 技术数据


型 号	气 候 类 型	防 触 电 保 护 类 型	电 源 软 线 连 接 方 式	温 度 范 围 (℃)	有 效 容 积 (L)	额 定 电 压 (V)	额 定 频 率 (Hz)	输 入 功 率 (W)	制 冷 剂 R134a (g)	耗 电 量 (kW·h/24h)	重 量 (kg)	外 形 尺 寸 深×宽×高 (mm)
LC-162B	N	I	Y	0~15	162	220	50	150	110	0.90	52	500×595×1260
LC-122B	N	I	Y	0~15	122	220	50	130	70	0.85	43	500×595×960
LC-82B	N	I	Y	0~15	82	220	50	100	60	0.8	37	500×595×760

注:根据国标规定,气候类型为N时,冰吧使用环境温度为10~32℃。

## 装箱单

数量 名称 产品 型号	保修证	使用说 明 书	塑料袋	酒架	食品 搁架	透孔销	食品筐
LC-162B	1	1	1	2	2	1	1
LC-122B	1	1	1	1	2	1	1
LC-82B	1	1	1	1	1	1	1

## 电路图

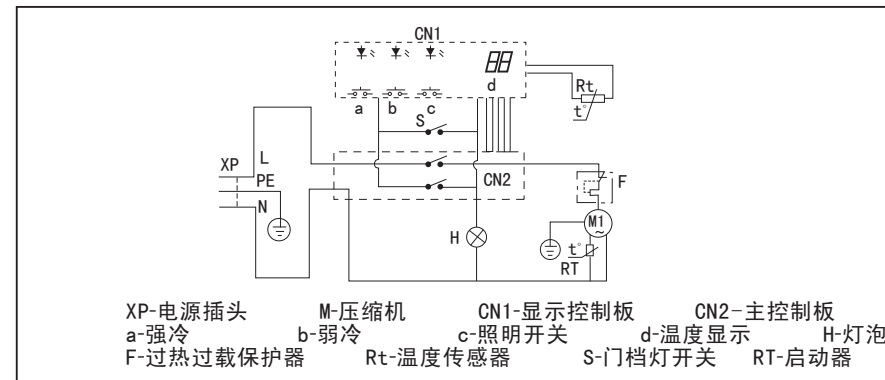


如果产品有所改进,技术数据与电路图以冰吧上的铭牌、电路图为准。

## 售后服务

任何产品都有出现故障的可能，请在使用过程中及时观察冰吧的运行情况和贮存食品的变化，如有异常，请先对照下表检查和处理。如还不能改变情况，应及时通知本公司在各地的服务中心，以免造成对您的损失。

### 冰吧不工作

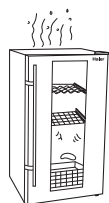

#### 请先检查电路：

- 检查保险丝是否良好；
- 插头与插座是否接触不良；
- 输入、控制线路是否出现故障。
- 电压是否太低
- 接插件有无松动
- 环境温度是否低于箱内设定温度



### 制冷效果不明显

- 是否存放食品过多或存有热食品
- 食品间是否留有一定间隙
- 是否有阳光直射或其它热源辐射
- 开门是否太频繁，门是否未关严

### 门体上有凝露

- 门开启是否太频繁
- 外界环境温度高，湿度大的夏季易出现，请用干抹布擦干
- 是否将温度设定值调节的很低运行

### 灯不亮

- 电源是否接通
- 灯泡是否损坏

### 噪音过大



- 冰吧放置是否不平稳；
- 柜体某一部分是否接触外界物体或墙壁
- 是否去掉所有包装物

### 售后服务事项



- 冰吧自售出之日起（以发票为准），整机免费保修一年。主要零部件（包括压缩机、蒸发器、冷凝器、过滤器、毛细管、箱体、门体）免费保修三年。
- 保修证：当您正常咨询或维修时，请持保修证和购机发票与我公司当地售后服务中心联系并将保修证妥善保管。

## 安全注意事项

该机使用单相交流220V/50Hz电源。如电源条件不符合交流220V/50Hz (187V-242V) 必须加装1000W以上的自动稳压器配合使用。




冰吧内严禁放入易燃、易爆的危险品，及强腐蚀性的酸、碱等。




有煤气等易燃气体泄漏时：

- 关闭气体泄漏的阀门；
- 打开门窗；
- 不要拔或插冰吧电源插头。

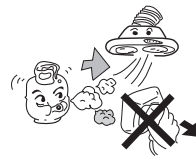


冰吧一旦切断电源，需待五分钟方可重新接通，以免压缩机或系统损坏。维护保养，必须拔下电源插头。

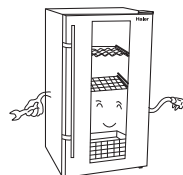


必须使用独立专用插座并进行可靠接地。本冰吧的电源线配有三线（接地）插头符合标准三线（接地）插座。在任何情况下，切勿切除或拆除电源的第三插脚（接地）。冰吧安装到位后，插头应可触及。

注：电源线插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾！

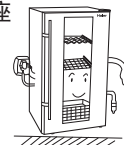


请勿靠近使用可燃性喷雾剂，以免引起火灾。

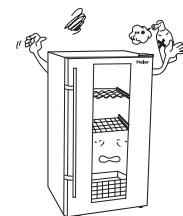

不要让小孩吊在门体上玩耍，以免门体拉斜。




如果电源线需加长，加长线截面积不得小于0.75mm<sup>2</sup>；如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专业人员来更换。注意冰吧不可压住电源线或人为踩踏电源线。

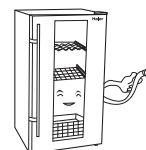


## 放置环境


- 冰吧放置于平坦坚固的地面，并撤离包装底座，以减小震动和噪音。搬运移动时，其倾斜角不大于45°。

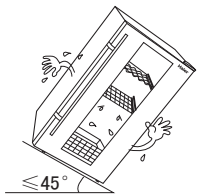


- 应放置于通风良好的地方，冰吧周围包括后背应留有10cm以上的空间。

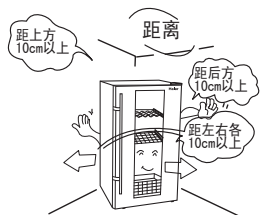


- 不要放在潮湿气重或易溅水的地方，溅的水及污物应及时用软布擦干净。

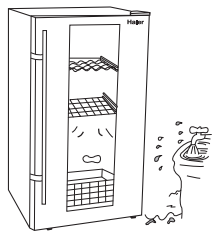


- 冰吧应放置在不受阳光直射并远离热源的地方。

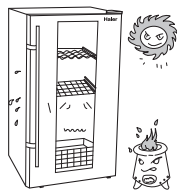

- 不要放置在太冷能够结冰的环境中。

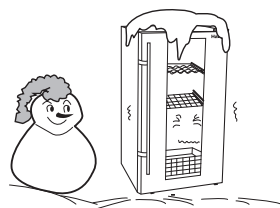

- 支撑脚可以调节冷柜高度，四脚需均匀的调节，以便冰吧平稳。

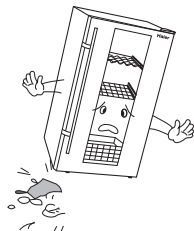

### 符号含义说明



凡带有该“警示”标志的内容，与产品安全和使用者的人身安全有关，必须严格按警示内容操作。




凡带该“禁止”标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成冷柜的损坏或危及使用者的人身安全。


## 清扫·停用·答疑

### 清扫·停用·保养

为了安全请在清扫前将电源插头拔掉。

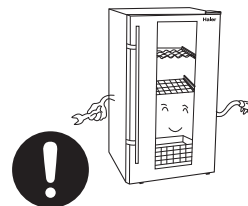

清洗冰吧时请用软布或海绵，蘸水或肥皂（无腐蚀性的中性清洗剂均可）。清洗后用干布擦净，以防生锈。

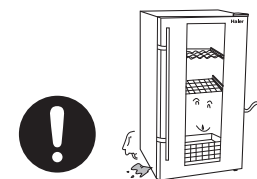

请勿用有机溶剂、沸水、洗衣粉或酸等物质清洗冰吧。



清洗时不能用水冲洗冰吧；勿用硬毛刷、钢丝刷清洗冰吧。



### 停止使用

冰吧要长时间停用，应切断电源，按上述方法进行清洗。并打开玻璃门，将柜内物件晾干后封存。

### 答疑


#### 下列现象并非故障

现象	原因及处理
冰吧内发出液体流动的声音	是制冷系统循环管路内制冷剂流动的声音。属于正常现象，不必处理。
使用过程中冰吧玻璃门底部出现雾状凝露	环境温度过大，用干抹布擦干。可将温度按钮设置在“弱”档运行，以减少凝露发生。


- 本冰吧的设计和制造符合有关国家标准，在使用期间，如果发现疑问，请先对照本说明书检查一下，是否由于操作不当引起的。
- 在您将冰吧废弃之前，请将密封条拆除，以免发生意外。
- 在您将冰吧废弃之后，应远离火源，送到指定处理地点进行处理。

## 食品贮存指导


食品经清洁并擦干水珠后，再放入冰吧内储藏。

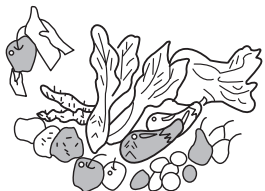

该冰吧严禁贮存活生物、药品、鲜花等物品。  
冰吧内禁止使用电器

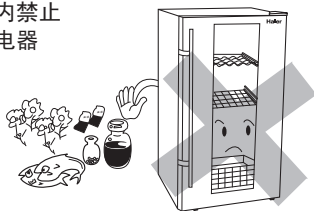

食品在放入冰吧之前最好分类分格进行存放，食品温度要求高的放在上部分，温度要求低的放在下部分。酒类、饮料宜靠上放置。

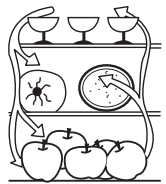

食品之间应留有空隙，以利于冷气循环。




食品放入冰吧前应密封起来，既可防止水分散失，又防止串味。




包装食品时必须采用合适的包装材料，材料必须无毒、无味、不透气、不透水。



食品应分类放置，特别是零售的熟食，如肉类、鱼类等不宜长时间存放。

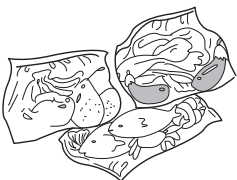


在储藏食品时，一定要遵照生产厂家所注明的储存期限。（可在包装袋上注明储藏的日期，以免过期。）

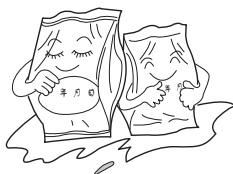

## 使用前准备

### 1 拆除所有包装组件并安装把手(或已安装)

使用冰吧前，应先撤离纸箱及包装泡沫（包括泡沫底座），然后按右图示方法将手把用螺钉固定好（螺钉存放在说明书袋中或已安装）

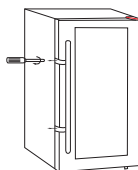

### 2 清点随机附件和资料

箱内物品请按“装箱单”内容对照检查。




### 3 使用前，先对冰吧进行清扫



详细说明参阅后文“清扫”一节。


### 4 底脚调整

根据地面情况调整底脚使冰吧平稳，以减小震动和噪音。

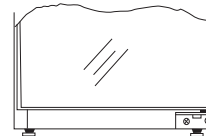

### 5 静置

冰吧经搬动后，须静置30分钟以上方可接通电源。

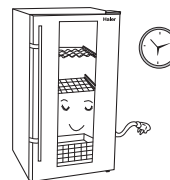

### 6 接通电源


接通电源进行试运行，若一小时后有明显降温感觉，表示冰吧工作正常。



### 7 关于透孔销内容

在资料袋内放有一个透孔销，冰吧首次使用时把透孔销放在出水口内。冰吧在使用过程中，一定要保证出水口畅通，使化霜水经出水口流至冰吧机仓内的接水盒内。堵塞时，可以将出水口内的透孔销取出，清理后放回原位。

● 注意：透孔销不能作为清理出水口的工具，只能放在出水口内预防出水口堵塞。

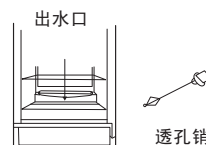

## 调控运行

### 使用运行

冰吧开箱定位后，接通电源，接通电源后一般应空箱运行一小时后再放入待冷藏食物。

电源接通，系统自动设置在“弱冷”档运行，如需调节温度参看“温度调节及柜内照明”一节。



### 温度调节及柜内照明

●此冰吧温度控制分“弱冷”、“强冷”两档快捷档位。“弱冷”温度控制在5~9℃左右，“强冷”控制在1~5℃左右。可以通过冰吧箱内顶部前沿的控制开关按键方便地进行选择。每选择一档，其相应的指示灯会亮。

●除“强冷”“弱冷”两档快捷键进行简便的温度调节外，该系列冰吧还设有宽温度范围调温功能。用户可在0~15℃范围内自由设定温度。

温度设定方法如下：

同时按动“强冷”、“弱冷”键持续3秒钟，系统进入设定调温状态。此时“强冷”代表向下调，“弱冷”代表向上调（每按一次调节1℃），“开/关”代表确认，温显窗口显示系统现在的设定温度值（“强冷”档默认设定值为3℃；“弱冷”档默认设定值为7℃），用户可以根据需要来改变设定值，设定完成后须按“开/关”键进行确认，系统才会运行在设定控制状态。如：设定前系统运行在“强冷”档，若同时按动“强冷”、“弱冷”键3秒钟，温显窗口显示为3℃。如想改变设定值为6℃，可以连续按“弱冷”档三次，显示值由3℃升到6℃。再按“开/关”键进行确认，则系统设定值为6℃，反之若想设定为1℃，则连续按动“强冷”两次，按“开/关”键确认，系统设定值变为1℃，注：设定调温中，温显窗口所有显示值均以闪烁方式提醒用户。

## 调控运行

### 温度调节及柜内照明

●设定完成后，“强冷”、“弱冷”指示灯灭，系统进入设定温度状态运行，“温显”窗口恢复显示柜内温度。

如果由用户设定状态转入“强冷”或“弱冷”两档快捷档位控制方式，只需同时按下“强冷”和“弱冷”键持续3秒钟即可，则“弱冷”或“强冷”指示灯亮，用户可根据需要转换。


如果用户因失误而进入设定调节状态，只要未作确认，系统在等待15秒钟后会自动返回原运行方式。

●温度显示

用高可靠数码实时显示箱内温度及变化，显示范围在-5~40℃。当温度低于-5℃时，显示“LL”；高于40℃时，显示“HH”。

●“开/关”键设定照明灯的开/关状态，如需柜内保持照明状态，只需轻轻按动该键（相应指示灯亮），再按一次即可关掉照明（相应指示灯灭）。

如果照明开关置于“关”状态（相应指示灯不亮），当打开玻璃门时，由于门档照明开关的作用，灯也随着门打开而点亮。门关上后照明灯仍持续点亮数秒再熄灭。

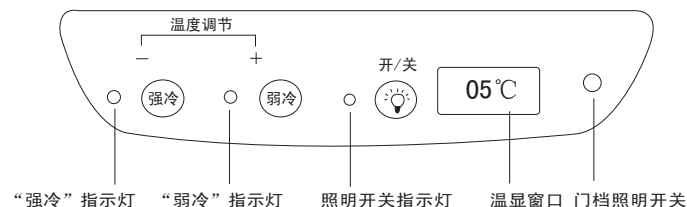

设定温度值控制箱内平均温度，因此显示温度与箱内实际温度有一定误差属正常情况。



设定温度在10℃~15℃范围内时，适合储存部分酒类等物品，该温度不宜长期存放牛奶、面包、水果等需低温储存的食品，以防变质。

●灯泡更换：

1. 右手拿螺丝刀轻推灯盖露出部分，左手握灯盖向下拿，取下灯盖；
2. 逆时针旋下灯泡；
3. 取相同规格的灯泡，顺时针旋上，至灯泡牢固；
4. 安装上灯盖，注意灯盖后部先到位，再扣上前部分。